

# Manual de instalación





## Escaparate metacrilato

Junio 2020

Lea las instrucciones antes de empezar la instalación.

#### 1º INSTALACIÓN DE LAS "GUÍAS TENSORES":

- Ubicar una de las guías en el techo o parte superior del escaparate y fijarla con tacos y tornillos. (para techos de escayola aconsejamos tacos extensibles). Cada 2 m. de guía es aconsejable sujetarla con 3 tornillos.
- Repetir el proceso con la guía inferior haciendola coincidir con la superior.

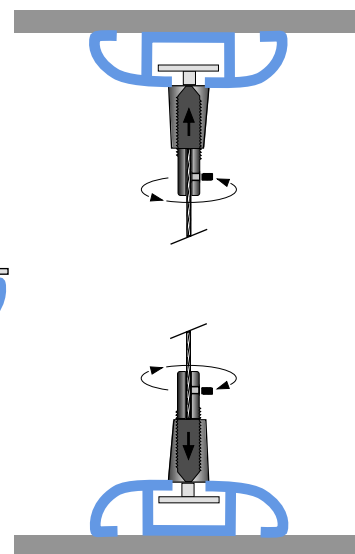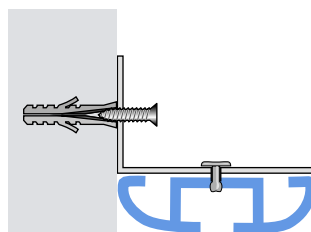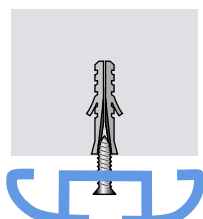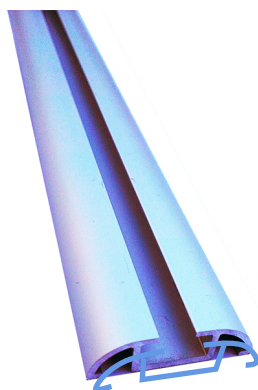

#### 2º INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLES CON GUÍA:


- Colocar el tensor superior en el interior de las guías superior.
- Dejar caer el cable de acero trenzado de los tensores superiores.
- Tomar la medida del cable de acero trenzado, desde el tensor cable superior al inferior y cortar el sobrante.
- Introducir el tensor inferior en la guía inferior.
- Introducir el extremo del cable de acero trenzado en el tensor inferior y fijarlo con el tornillo de allen.
- Roscar las cabezas de los tensores cable para fijarlos al carril guía y tensar totalmente el cable. (para techos de escayola no tensar al límite).
- Repetir la acción para cada tensor.

Kit de cable para instalación con riel.



**2º INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CABLES DIRECTAMENTE TECHO-SUELO, SIN RIEL:**

- Marque el lugar donde colocará el tensor. Cada columna necesita 2 cables con tensores en sus extremos. Perfore el techo o parte superior del escaparate y fijarla con tacos y tornillos. (para techos de escayola aconsejamos tacos extensibles).
- Dejar caer el cable de acero trenzado de los tensores superiores.
- Tomar la medida del cable de acero trenzado, desde el tensor cable superior al inferior y cortar el sobrante.
- Introducir el extremo del cable de acero trenzado en el tensor inferior y fijarlo con el tornillo de allen.
- Roscar las cabezas de los tensores cable para fijarlos al techo y tensar totalmente el cable. (para techos de escayola no tensar al límite).
- Repetir la acción para cada tensor.



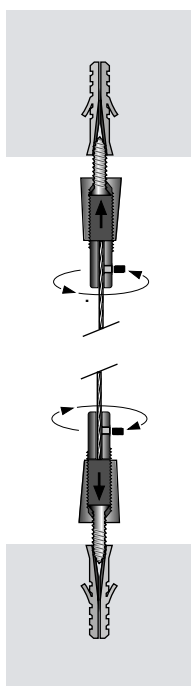


Kit de cable para instalación directamente techo-suelo, sin riel.




**3º COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS "SUJETAPLACAS":**

- Colocar los sujetaplastas simples en los cables de los extremos. Es aconsejable colocar 4 sujetaplastas simple por carpet.
- Utilizar el tornillo de fijación para deslizar arriba y abajo los sujetaplastas simples, hasta obtener la altura deseada (distancia entre filas). Nos ayudaremos de un sobre de metacrilato para calcularla.
- En el resto de cables se realizara el mismo proceso con los sujetaplastas dobles, conservando las mismas distancias.
- Comprobar la alineación horizontal de los sujetaplastas, y corregir en su defecto.

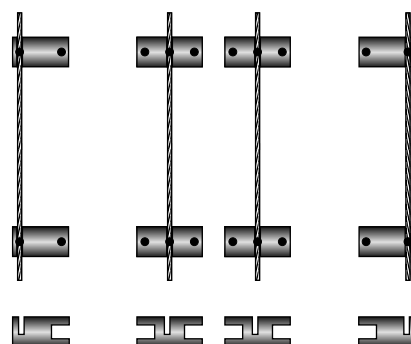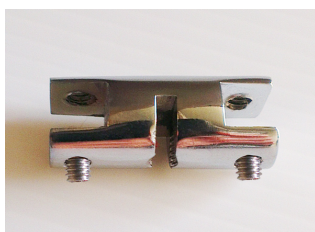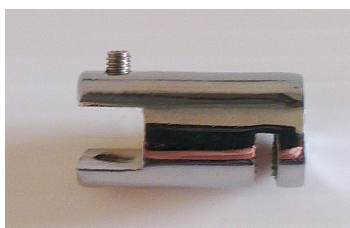


**4º INSTALACIÓN DE LOS "SOBRES DE METACRILATO":**


- Introducir la parte trasera a la muesca superior del sobre de metacrilato en la ranura ancha de las piezas sujetaplastas.
- Para cualquier corrección de alineación del conjunto, basta con aflojar el tornillo de fijación del sujetaplastas al cable, mover y apretar de nuevo.

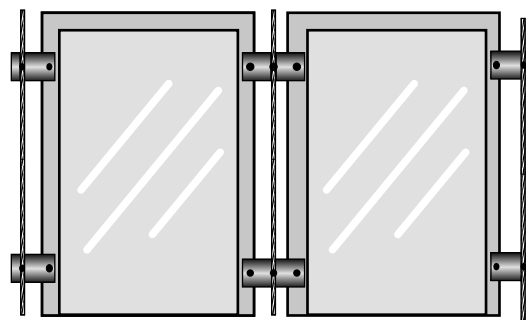

1 - Ejemplo de instalacion compacta.

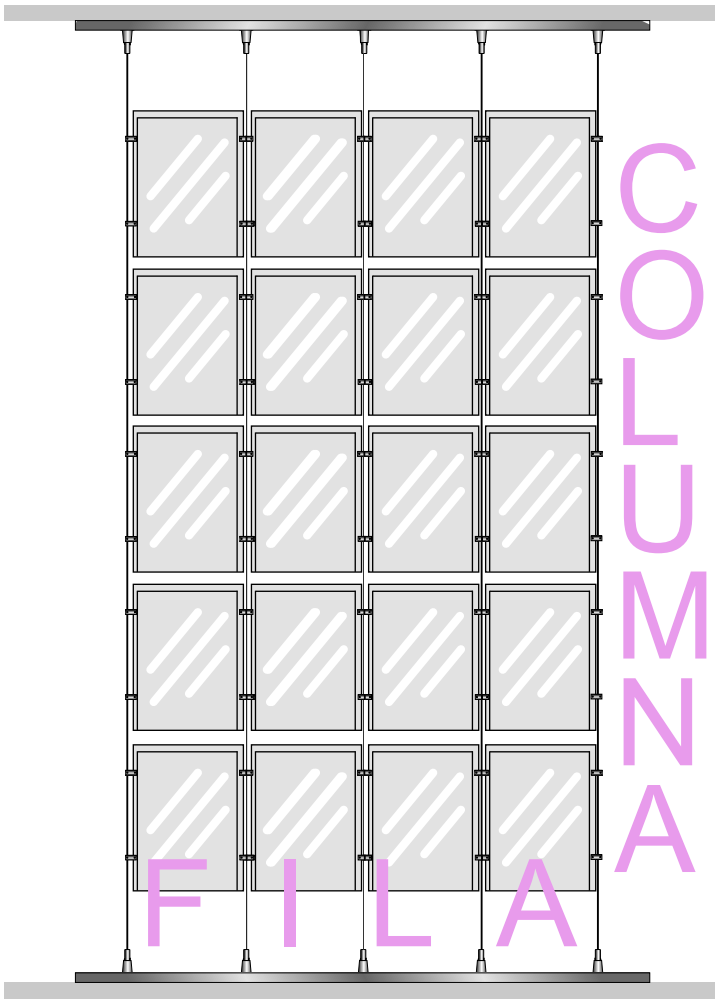

2 - Ejemplo de instalacion movable.

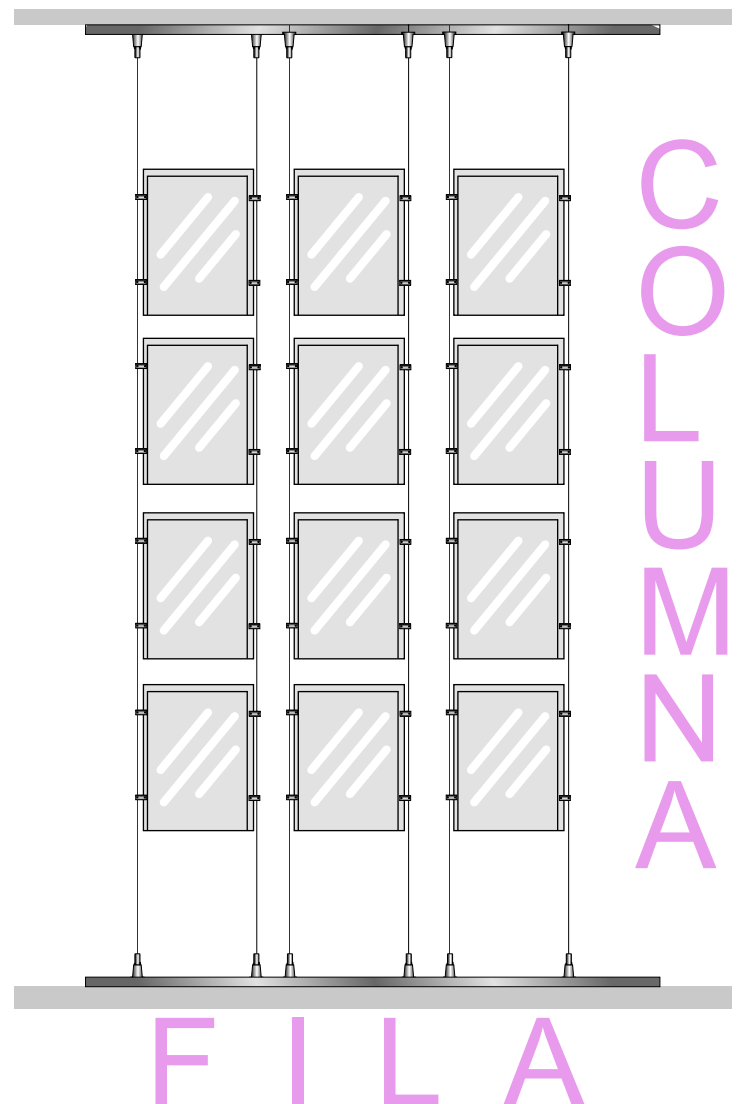



**Telf.: 670 37 70 13  
627 29 16 59**

**C./ Teulers, 4, Bj.  
03610, PETRER, Alicante**

**info@iviceversa.com**

---

***www.iviceversa.com***

Junio 2020